


SERVICE-ANLEITUNG

STEREO CASSETTE DECK

MODELL DT-4700

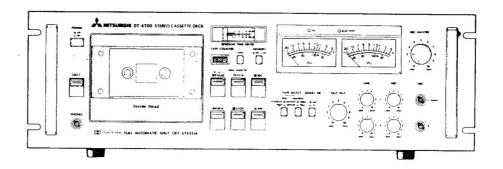

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN	2
MECHANISCHE LEISTUNG	4
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5
LABELLE DER FREQUENZEIGENSCHAFTEN	7
WICHTIGE RICHTLINIEN FÜR WARTUNG UND REPARATUR	Э
VERFAHREN FÜR DAS AUSEINANDERBAUEN DER EINZELNEN TEILE	1
AUSEINANDERBAU DER EINZELEN TEILE12	2
EINSTELLUNG DER MECHANISCHEN TEILE25	5
EINSTELLUND DER ELEKTRISCHEN TEILE27	7
KABELFÜHRUND UND SCHALTPLAN DER GRUNDPLATTE37	7
SCHALTBILD39	9
DARSTELLUNG FÜR DIE MECHANISCHE MONTAGE41	
DARSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE DES GEHÄUSES42	2
TEN FLICTE	



Teil für die Bandwahl

Bei Verwendung von Normalband

Bei Verwendung von Spezialband -

DIATONE X

Spezialbänder sind:

TDK SA

MAXELL UDXL-II

Bänder für Aufnahme und Test-Wiedergabe sind: TDK AC-221 "Normal"

TDK AC-511 "Special"

TECHNISCHE DATEN

System zur Geräuschunterdrückung Dolby NR

Spuren 4 Spuren, 2 Kanäle

Bandgeschwindigkeit 4,75cm/s

Empfohlener Cassettentyp TDK AD (Normalstellung)

TDK SA (Spezialstellung)

Aufnahmesystem AC-Vormagnetisierung (85kHz)

Löschsystem AC-Löschung (85kHz)

Wiedergabe-Ausgleich

Normalstellung 3.180 s /120µs Spezialstellung 3.180 s / 70µs

Eingangspegel und Impedanz

MIC O,3mV/2,2kOhm
LINE 8QmV/9OkOhm
DIN 5,6mV/8 kOhm

Ausgangspegel und Impedanz

LINE O,44V/22kOhm
KOPFHÖRER O,8mW/8 Ohm
DIN O,44V/22kOhm

Motor Gleichstrom-Servomotor

mit Tachogenerator

Magnetköpfe

Aufnahme/Wiedergabe Ferrit

Löschen Ferrit

Gleichlaufschwankungen 0,06% (Wrms)

+O,12% (Wp-p, DIN)

Rauschabstand

ohne Dolby NR bewertet 56dB (RMS)

49dB (DIN)

mit Dolby NR bewertet 64dB (RMS)

Frequenzgang

Normalstellung 40Hz bis 13kHz Spezialstellung

40Hz bis 16kHz

11 W Stromverbrauch

Abmessungen ($B \times H \times T$) 480 x 154 x 310 mm

Gewicht 9,5 kg

"DOLBY" und das doppelte D-Symbol " 🔟 " sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Änderungen in Design und Technik zur Verbesserung vorbehalten.

Mechanische Leistung

Bandgeschwindigkeit 3000 Hz +60 Hz

Bereich der Schwankungen der Bandgeschwindigkeit ... innerhalb von 30Hz Gleichlaufschwankungen bei der Wiedergabe weniger als 0,18% rms Erforderliche Rückspulzeit für C-60 innerhalb von 100 Sekunden Zählwerk C-90, 534 +30

Erforderliche Zeit für Endstoppbetrieb.... innerhalb von 5 Sekunden

Pausenbetrieb Nach Abstellen der Pausenfunktion (PAUSE) erfolgt die Erhöhung der Bandgeschwindigkeit innerhalb von 0,4 Sekunden.

Nach Einschalten der Pausenfunktion (PAUSE) erfolgt die Senkung der Bandgeschwindigkeit innerhalb von 0,4 Sekunden.

Druckgewichtsbelastung der mechanischen Tasten

PLAY 1,8 STOP 1,5 Rückstellung des Zählwerks 0,8

REC 1,5 EJECT 1,5 (Auswurf)

FF 1,5 PAUSE 1,5 (unter kg)

Druck der Andruckswalze 400g ⁺50g

Spulwirkung PLAY 40--60 FF, REW 105--165 (g/cm)

Elektrische Leistung

Maximaler Ausgangspegel -5,5dB(V) $^{+1}_{-2}$ dB

Maximaler Eingangspegel LINE-IN $-22dB(V) \stackrel{+}{-}3 dB$

 $\frac{1}{4} \text{MIC} \qquad \frac{1}{4} \text{MIC} \qquad \frac{1}{4} \text{MIC} \qquad \frac{1}{4} \text{MIC}$

Geregelter Ausgangspegel

Wiedergabesystem LINE-OUT -7dB(V) +1dB

KOPFHÖRER $-21dB(V)^{+1}_{-2}dB$

Allgemeines System LINE-OUT $-7dB(V)^{+1}_{-2}dB$

(Als Testband dient TDK AC-221)

Pegelspalt zwischen den Kanälen

Wiedergabesystem 400 Hz innerhalb von 1 dB

40 Hz bis 6,3 kHz innerhalb von 3 dB

Allgemeines System 400 Hz innerhalb von 1 dB

40 Hz bis 6,3 kHz innerhalb von 3 dB

(Als Testband dient TDK AC-221)

Minimaler Eingangspegel LINE-IN innerhalb von 2 dB

MIC innerhalb von 2 dB

Pegelmeteranzeige

Wiedergabesystem +3VU - 1VU

Anzeigespalt zwischen den Kanälen innerhalb von 1VU

Danalashvankung 400 Hz innerhalb von 1VU

Pegelschwankung

40 Hz - 6,3kHz innerhalb von 2VU

Rauschabstand bei Wiedergabe unter 47dB

allg. System unter 43dB

(Als Testband dient TDK AC-221)

Löschfaktor 60dB und darüber

(Kreuzlöschung innerhalb von 2 dB)

Vormagnetisierungsverlust LINE-IN weniger als -50dB(V)

MIC weniger als -40dB(V)

Kreuzkopplung

Zwischen Kanälen 1 kHz 30dB und darüber

500 Hz - 6,3 kHz 25dB und darüber

Zwischen Spuren 125 Hz 40dB und darüber, 1 kHz 60dB und darüber

500 Hz - 6,3 kHz 45dB und darüber

Klickgeräuschstörungen weniger als -30dB(V)

Vormagnetsisierungsfrequenz 85 kHz + 5%

Klirrfaktor

Bei Verwendung von Testband TDK AC-221 weniger als 2,5%.

Bei Verwendung von Testband TDK AC-511 weniger als 3,0%.

Quantität des Dolby-Effekts

Bei Verwendung von Testband TDK AC-221 8,5dB und darüber. Mischen

Pegelwechsel innerhalb von 1 dB

Pegelspitzen-Anzeiger

Beleuchteter Pegel weniger als +4 dB

Unbeleuchteter Pegel über O dB

Geräuschpegel bei Stromzufuhr EIN/AUS

Aufnahmegeräuschpegel,

Monitor-Ausgangsgeräuschpegel,

Zeitschalter-Wiedergabe-Geräuschpegel


Jeder dieser Geräuschpegel liegt unter -30dB(V)

Anzeigefehler des remanenten Bandmeters

C-60 Band (TDK AC-221)


Meteranzeige	Tatsächliche remanente Bandzeit
3 Minuten	3 Min 3 Min. 45 Sek.
5 Min.	5 - 6 Min.

Wiedergabesystem Normalstellung (NORMAL)

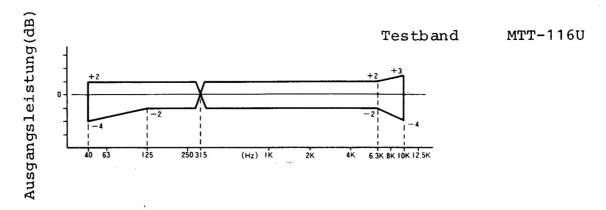


Allgemeines System

Normalstellung

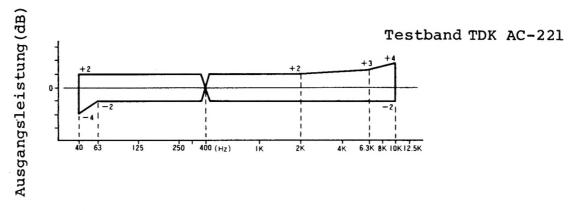

Allgemeines System


Spezialstellung

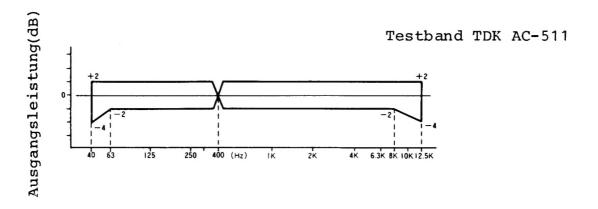

Allegemeines System

Spezialstellung (Special)

DOLBY "ON"

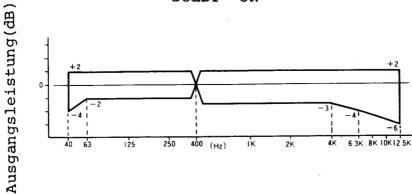

Testband TDK AC-511

Monitoranschluß

DOLBY NR ausgeschaltet

Wenn ein flaches Signal ohne jegliche Pegelschwankungen an die Eingangsbuchse gebracht wird.

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

-0.5

40 63 125 250 400(Hz) 1K 2K 4K 6.3K 8K 10K 12.5K 20K

Monitoranschluß

DOLBY NR eingeschaltet

(Wenn ein flaches Signal ohne jegliche Pegelschwankungen an die Eingangsbuchse gebracht wird.)

+0.5

+0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

- 1. Vergleichen Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- 2. Im Tonbandgerät sind weitgehend aus Gummi hergestellte Riemen und Leitrollen eingebaut. Besonders im Fall der Riemen ist die Verschleißfestigkeit zeitlich begrenzt. Deshalb ist beim Betrieb stets darauf zu achten, ob ein Auswechseln der Riemen erforderlich ist.
- 3. Der Mechanismus von Tonbandgeräten unterscheidet sich in seiner Bauweise wesentlich von anderen Audio-Geräten. Dies bedeutet in der Praxis, daß selbst bei einer guten Schaltanordnung die Aufnahme-/Wiedergergabe-Eigenschaften mitunter nicht zufriedenstellend sind. Solche Probleme sind durch schlechte Bandlaufeigenschaften bedingt. Wenn der Bandlauf nicht richtig reguliert ist, entstehen Ungleichmäßigkeiten im Hinblick auf den Umlauf und die Geschwindigkeit des Tonbandes. Deshalb müssen bei der Bedienung die entsprechenden Einstellungen und nötigenfalls Reparaturen vorgenommen werden.
- 4. Die Bauteile des Tonbandgerätes sind aus hochwertigen Elementen hergestellt. Behandeln Sie bitte die Bandantriebsachse und die Köpfe mit Vorsicht.
- 5. Bevor das Standard-Tonband für die Pegeleichung eingelegt wird, sollten alle Köpfe zunächst einmal entmagnetisiertewerden.

- Anmerkung: Es ist darauf zu achten, daß der Aufnahme-/Wiedergabekopf bei der Messung nicht durch Prüf- und Widerstandsmeßgeräte magnetisiert wird.
- 6. Eine Entmagnetisierung ist besonders dann erforderlich, wenn Werkzeuge aus Metall für die Reparaturen und Einstellungen in der Nähe der Köpfe benutzt werden.
- 7. Rückstände vom Tonbandmaterial sowie Staub müssen von der Kopfoberfläche entfernt werden. Für diesen Zweck ist ein in die Reinigungsflüssigkeit für den Tonkopf oder in reinen Alkohol getränkter Wattebausch oder ein Stückchen Gaze zu benutzen.
- 8. Es ist zu überprüfen, ob die Stromquelle und die elektrische Spannung in normaler Betriebsfunktion sind. (Falls diese nämlich zu niedrig sind, erfolgt eine Reduzierung der Bandlaufgeschwindigkeit. Gleichzeitig steigen die Gleichlaufschwankungen, und die Tonwiedergabe durch den Verstärker wird verzerrt).
- 9. Vor dem Schmieren sind alte Ölrückstände zu entfernen, dann werden 1 bis 2 Tropfen des von der Firma General Petroleum hergestellten Semiko TL (Tabinol No. 30) an die Drehachse gegeben, und auf die Fläche wird eine geringe Menge des von der Firma Toho Polymer hergestellten FL-LUBEA (weiße Farbe) aufgetragen.
- 10. Die Überprüfung der Verhaltenseigenschaften sollte stets bei vollkommen geschlossenem Kassettenfach durchgeführt werden.
- 11. Die Oberfläche des Gehäuses sollte mit einem neutralen Reinigungsmittel von Schmutz gesäubert werden.

ACHTUNG

- 1. Vergleichen Sie für das Auseinanderbauen bitte die Zeichnungen am Ende der vorliegenden Wartungsanleitung.
- 2. Es ist darauf zu achten, daß beim Auseinanderbauen die rotierenden Teile nicht durch öl verschmutzt werden. Falls dies doch geschehen ist, sollen diese Teile vor und nach der Montage gründlich mit Alkohol gereinigt werden.
- 3. Es ist ebenfalls darauf zu achten, daß keine Fremdkörper auf den herausgenommenen Bauteilen haften bleiben. Dies gilt besonders für mechanisches Zubehör, welches geölt und geschmiert ist.
- 4. Für die Montage sollen nur die für diesen Zweck bestimmten Schrauben benutzt werden. Falls nämlich andere Schrauben verwendet werden, können möglicherweise Risse in den Bauteilen entstehen, oder die Teile können nicht richtig festgeschraubt werden, oder die Schrauben selbst werden beschädigt.
- 5. Gebührende Vorsicht ist geboten, daß die obere Abdeckplatte und die Meßinstrumente nicht beschädigt werden.
- 6. Legen Sie die losgelösten Schrauben und Knöpfe zusammen in eine kleine Schachtel, damit sie nicht verlorengehen.
- 7. Was die Schrauben für die Befestigung betrifft, so handelt es sich dabei bei einigen von ihnen um fest installierte Schrauben, welche zur Verhinderung von Lockerungen dienen. Falls solche Schrauben doch von ihrem Ort entfernt werden sollen, so muß man an die Verschlußstellen der Schrauben 1 bis 2 Tropfen von einem verdünnerartigen Aufweichungsmittel geben. Nach ein paar Minuten ist dann eine Aufweichung

festzustellen, und die Schrauben können mit einem Schraubenzieher losgedreht werden. Dieser Schraubenzieher bzw. Schraubenschlüssel muß genau auf den Kopf der Schraube passen.

(Das Lösemittel darf nicht mit Plastik in Berührung gebracht
werden, das es dieses Material zerfrißt.)

- Die einzelnen Arbeitsschritte für das Abmontieren sind im Abschnitt 'Auseinanderbauen' beschrieben.
- Die Montage erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge der Arbeitsschritte für das Abmontieren.

Auseinanderbau der einzelnen Teile

- 1. Nehmen Sie den Kassettenfachdeckel ab. Legen Sie beide Daumen in die Führungsrille des Kassettenfachs, und heben Sie die Unterseite des Kassettenfachdeckels mit den anderen Fingern an; dann kann der Kassettenfachdeckel herausgenommen werden.
- Wiedereinsetzen: Legen Sie die zwei konvexen Teile der Unterseite des Kassettenfachdeckels in das Fach, und schieben Sie den Deckel in das Kassettenfach ein.
- 2. Abnehmen der oberen Abdeckung Entfernen Sie die vier Schrauben (M4 x 0,7 x 5) an beiden Seiten, dann kann die Abdeckung entfernt werden.
- 3. Abnehmen der Bodenplatte Entfernen Sie die Schrauben①--⑨(Gewinde 3 x 8), wie in Abb. 1 dargestellt, dann kann die Bodenplatte abgenommen werden. Hierbei kann der Musterteil überprüft werden.

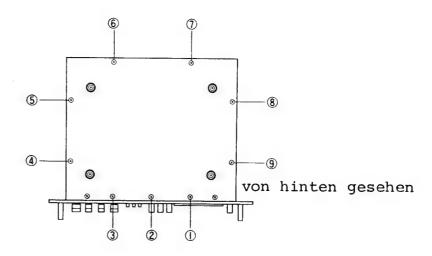



Abb. 1

4. Abnehmen der Frontplatte

- a) Nehmen Sie den Kassettenfachdeckel und die obere Abdeckung ab, indem Sie die unter "1" und "2" genannten Teile entfernen.
- b) Ziehen und entfernen Sie die sechs VR Daumenmuttern.
- c) Trennen Sie die Verbindung zwischen dem Stromschalter und der Drucktastenverbindung am Schalter, und nehmen Sie die Drucktaste heraus.
- d) Obere Seite der Platte in Abb. 2

Anmerkung: Beachten Sie, daß die Halteplatte entfernt wird, wenn 6 und 7 entfernt sind.

Bodenseite der Platte in Abb. 2

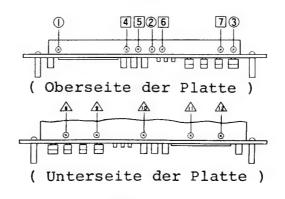

Schrauben 28 - 12(Gewinde 3 x 8)

Abb. 2

Die Frontplatte kann abgenommen werden, wenn die oberen Schrauben entfernt sind.

Anmerkung: Beachten Sie, daß die Drucktaste des Bandzählwerks entfernt werden muß, wenn die Frontplatte abgenommen werden soll.

- -- Montage : Überprüfen Sie, daß die Drucktaste sich auf der Betriebsseite befindet, bevor Sie mit dem Zusammenbau
 der Frontplatte beginnen.
- 5. Nehmen Sie die Mikrofonbuchsen, Lautstärkeregler und Meßinstrumente ab.

Diese Teile können entfernt werden, indem die jeweiligen Schrauben gelöst und die Frontplatte abgenommen worden ist.
Folgen Sie dabei den Bedienungsschritten unter "4".

6. Herausnehmen der Leuchtdiode:

(Zur Anzeige von Aufnahme- u. Pegelspitze)

Die Leuchtdiode ist an die Grundplatte gelötet, und diese

Platte ist an die Halterung (Aluminiumplatte) des Anzeigeinstruments geklebt.

Das Auswechseln kann zwar auch erfolgen, wenn die Grundplatte geschickt abgenommen wird und wobei nur die obere Abdeckung entfernt ist, so ist es doch empfehlenswert, die zwei Stellschrauben (Gewinde 3 x 6) der Halterung des Anzeigeinstruments zu lösen, nachdem die Frontplatte entsprechend der Arbeitsschritte unter "4" abgenommen worden ist.

Entfernen des Klebstoffs an der Grundplatte:

Geben Sie bitte zuerst Verdünnerflüssigkeit auf den verbundenen Teil. Nachdem der Klebstoff sich gelöst hat, nehmen Sie diesen Teil ab, wozu Sie einen Schraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug benutzen.

-- Montage :

Beachten Sie bitte sorgfältig die Polarität der Leuchtdiode.

(Vergleichen Sie zu diesem Zweck den Schaltplan am Ende dieser Broschüre, um Gewißheit über die Form und die Polarität zu gewinnen.)

7. Auseinanderbau des mechanischen Teils:

- a) Nehmen Sie die Frontplatte entsprechend der Anweisungen unter "4" ab.
- b) Entfernen Sie den gebündelten Teil A -- H, wie in der Abb. 3 dargestellt ist.
- (Die linken Kodierungen, außer denen für die mechanischen Teile, sollten für praktisches Arbeiten zu einem Bündel zusammengefaßt werden.)

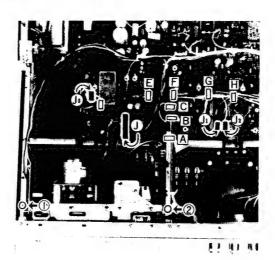


Abb. 3

c) Entfernen Sie (J), (J1) -- (J3) entsprechend er Abb. 3.
Tabelle der Farbkodierungen für die Anschlüsse

	Farbe des abge- schirmten Kabels	Farbe des Mittel- stücks der Buchse	Anzuschließende Schaltung
J1	Grau	Weiß	Aufn./WiedergKopf LK
Ј2	Grau	Rot	Aufn./WiedergKopf RK
Ј3	Grau	Schwarz	Löschkopf

- d) Schrauben ① und ② in der Abb. 3 (Gewindebohren 3 x 6) lösen.
- e) Durch das Aufheben Der Baukasteneinheit die Feder zwischen REC und SW Abnehmen.
- f) Durch das Abnehmen der Kopfhörerbuchse Auf der linken Seite der Baukasteneinheit kann die Baukasteneinheit Getrennt Werden.

-- Montage :

- 1) Beginnen Sie mit der Montage, nachdem Sie die Feder für den Aufnahmeschalter eingesetzt und die Betriebsfunktion des Hebels überprüft haben.
- 2) Verbinden Sie den aufgesetzten Schalter durch die Feder mit der Platte, wie in der Abb. 4 dargestellt ist.

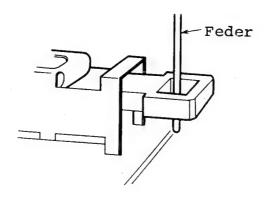


Abb. 4

- 8. Abnehmen der Kopfhörerbuchse
 Dieser Teil kann abgenommen werden, indem Sie die Schrauben
 ①, ② in der Abb. 3 lösen und den Mechanismus herausdrehen.
- 9. Herausnehmen der mechanischen Teile
 Anmerkung: In diesem Abschnitt soll das Herausnehmen der mechanischen Teile erläutert werden, welcher sich an die Arbeitsschritte in Punkt "7" anschließt.
- Abnehmen der Teile von der Oberseite der mechanischen Grundplatte

Die Teile von der Oberseite der mechanischen Grundplatte können abgenommen werden, indem man die drei Schrauben zum Feststellen (M2, 6 x 0,45 x 4) von der Halterung (Kassettenfach) löst und den angeschlossenen Teil vom Hebel an der linken Seite des Kassettenfachs abnimmt.

- 2) Abnehmen der Teile von der Unterseite der mechanischen Grundplatte
 - a) Beim Abnehmen der Halterung (Motor) entfernen Sie die Feder von A und nehmen dann die Halterung ab (Schwungrad).

 Entfernen Sie dann die entsprechenden Federn für B und C, wie in der Abbildung 5 gezeigt ist.
 - b) Der Drehverschluß kann entfernt werden, indem Sie die Schrauben ① und ② (M3 x 0,5 x 4) in der Abb. 5 mit einem Sechskantschlüssel (1.3 mm) lösen. Gleichzeitig kann die Halterung (Schwungrad) abgenommen werden.
 - c) Die Halterung (für den Motor) kann durch Entfernen der zwei Schrauben (M3 x 0,5 x 4) abgenommen werden.

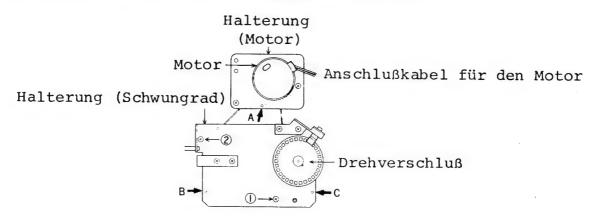


Abb. 5 (Rückseite der Mechanik)

d) Abb. 6 zeigt den Zustand, wenn das Schwungrad und die Halterung (für das Schwungrad) herausgenommen sind. Wenn ein weiterer Auseinanderbau erforderlich ist, dann entfernen Sie die Schraube ① (M2,6 x 0,45 x 5) in der Abb. 6.

Das Verbindungsstück A kann dann in zwei Teile zerlegt werden, und die Riemenscheibe A in Abb. 6 läßt sich herausnehmen.

-- Montage :

• Achten Sie darauf, daß der obere Teil des Verbindungsstücks A in die Richtung zeigt, welche rechts oben in der Abb. 6 angegeben ist.

B Blockachse in der Loch der Glied B in der Abb. 6.

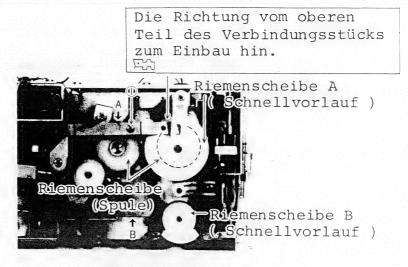


Abb. €

e) Abnehmen der Spulenachse und der Riemenscheibe (Spule):

Bauen Sie die Riemenscheibe entsprechend Arbeitsschritt d) aus,

und entfernen Sie die Stellschraube der Riemenscheibe (Spule)

mit einem Sechskantschlüssel (1,3mm). Die Spulenachse kann herausgenommen werden, wenn der E-Ring (E2) entfernt ist.

- 3) Ausbau der mechanischen Drucktasten
 - a) Entfernen Sie die Bündel A und B, welche in der Abb. 7 auf der rechten Seite gezeigt sind.
 - b) Lösen Sie dann die Schrauben (),(2). (M3 x 0,5 x 4).
 - c) Entfernen Sie das mit dem Schalter (Speicher) kombinierte Verbindungsstück, welches in der Abb. 7 rechts oben zu sehen ist. Lösen Sie dann die zwei Stellschrauben (M3 x 0,5 x 4) vom Schalter (Speicher), und nehmen Sie die rechte Seitenplatte ab.

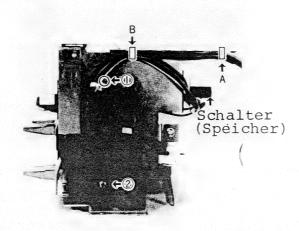



Abb. 7

- 1) Achten Sie darauf, die Schraube ($M3 \times 0.5 \times 4$) als Solenoid-Stellschraube zu benutzen.
 - Vergleichen Sie hierfür den "Teil für die Einstellung der Mechanik", um die richtige Montagestellung für die Einstellung des Solenoid zu erhalten.
- Ausbau der Halterung (für den Pausenschalter)

 Diese Halterung kann ausgebaut werden, indem Sie die zwei

 Schrauben (M2,6 x 0,45 x 4) der Halterung (des Schwungrads)
 lösen.


f) Entfernen Sie die Schrauben 1,2 (M2,6 x 0,45 x 1,2) sowie 3,4 (M2,6 x 0,45 x 5) von der Rückseite der Drucktaste, wie in Abb. 8 gezeigt, nehmen Sie die Taste oben vom Verbindungsstück ab, wie links oben in Abb. 8 gezeigt ist, und nehmen Sie diesen Teil durch Ziehen am Verbindungsstück heraus. Entfernen Sie die Feder von der Hebelseite, und dann kann die Halterung herausgenommen werden.

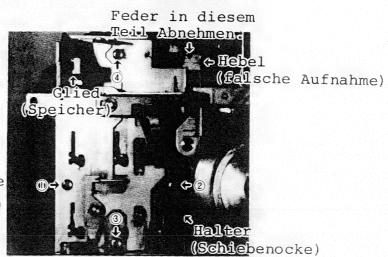

(Darstellung der Knöpfe von hinten gesehen A)

Abb. 8 (Rückseite des Druckknopfes A)

- g) In Abb. 9 sind die Schrauben gezeigt (1), (2) ($M2,6 \times 0,45 \times 5$).
- h) Entfernen Sie die in Abb. 10 gezeigte Feder von der Hebelseite her.

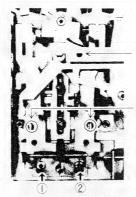


Anmerkung: (Aufbau) Linke Seite

des Verbindungsstücks

Anmerkung: (Aufbau) S

(Aufbau) Stellen Sie diese Teile ein, und gebrauchen Sie dabei die Schrauben 1,2.

Abb. 9

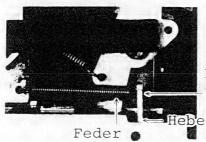

Nehmen Sie die Feder von diesem Teil ab.



Abb. 10

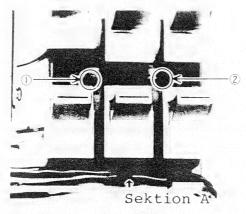


Abb. 11

i) Nehmen Sie die drei abgeschirmten Kabel, welche sich an der Stelle A in Abb. 11 befinden, aus der Halterung heraus. Entfernen Sie dabei die Schrauben 1,2 (M2,6 x 0,45 x 12).

Die mechanische Platte für den Oberteil der Tasten kann in der oben beschriebenen Weise herausgezogen werden.

4) Weiteres Auseinanderbauen der Tastenhebel:

(nach erfolgtem Arbeitsschritt "3")

Der weitere Auseinanderbau kann erfolgen, indem die Schrauben 1,2 (Gewinde 3 x 10), wie in Abb. 12 gezeigt, entfernt werden.

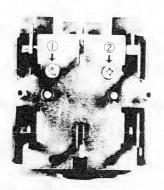


Abb. 12

Um den aus Plastik hergestellten Teil der mechanischen Drucktasten (Hebel) auszuwechseln, ist ein Auseinanderbauen der einzelnen Drucktasten erforderlich. Folgen Sie hierbei bitte dem Arbeitsschritt "4" oben.

- 10. Auswechseln der mechanischen Drucktasten (Teil aus Plastik):
 Wenn die Tasten beschädigt sind und ausgewechselt werden müssen, gehen Sie dabei bitte wie folgt vor:
 - a) Die Auswurftaste (EJECT) kann ausgewechselt werden, wenn der mechanische Aufbau abgenommen ist.

- b) Andere Tasten und Hebel für die mechanischen Teile sollten in Entsprechung mit den oben beschriebenen Arbeitsschritten
 10 4 abgenommen werden, wobei die Tasten auf dem jeweiligen Hebel geklebt bleiben.
- c) Erhitzen Sie den Hebel für die Taste, welche ausgewechselt werden soll mit einem Lötkolben; dann kann die Taste abgezogen werden.
- d) Nachdem die Taste entfernt ist, säubern Sie den Metallhebel von Klebstoffresten.
- e) Kleben Sie die neue Taste, welche Sie als ERsatzteil bekommen haben, auf den Metallhebel.

Gebrauchen Sie bitte geeignete, auf dem Markt erhältliche flüssige Klebstoffe für diesen Zweck.

(Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte gut durch.)

- Anmerkungen: Kleben Sie die Taste bitte in der gleichen Anordnung wie die anderen Drucktasten auf.
 - Seien Sie vorsichtig, damit der Klebstoff nicht in die mechanischen Teile fließt, bevor er erstarrt.

Einstellung der mechanischen Teile

- 1. Position für die Befestigung des Solenoid
 - a) Druck des Andruckhebels
 - b) Feststellschraube für den Solenoid ($M3 \times 0.5 \times 4$)
 Benutzen Sie unbedingt die 4mm-Schraube. Stellen Sie das Solenoid provisorisch ein, damit es sich mit den Schrauben vorwärts und rückwärts bewegen läßt.
 - c) Stellen Sie mit dem Finger die Richtung ---A, B für das Solenoid ein, und fixieren Sie das Solenoid an der Stelle, die Möglichst weit in Pfeilrichtung liegt, wie Sie aus Abb. 13 ersehen können.

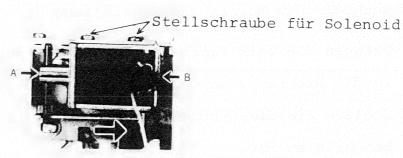


Abb. 13 (Solenoid-Teil)

2. Druck des Andruckhebels

Führen Sie eine Messung durch, wobei Sie das Ende eines Spannungsmessers in einem rechten Winkel zu der Linie zwischen Bandantriebsachse und Andrucksrolle bringen.

400 g ⁺50 g (Vergleichen Sie bitte die Angaben zur mechanischen Leistung am Ende dieser Broschüre.)

3. Rückzugspannung

a) Wenn der Filz verschmutzt ist, dann wechseln Sie ihn bitte aus. (Dieses Material ist als Ersatzteil erhältlich und kann geklebt werden.)

- b) Bringen Sie bitte die Feder (für die Rückzugspannung) an den Hebel in Nummer 3, der gekennzeichnet ist.
 (an der Grundplatte)
- 4. Messen von Drehfehlern beim Spulen (PLAY, FF, REW)
 - a) Messen Sie mit der Kassette für den Spultest.
 - b) Benutzen Sie für die Messung einen Drehzahlmesser für Rotationsprüfung.

Spulwirkung PLAY 40--60g/cm

FF, REW 105--165g/cm

(Vergleichen Sie bitte die Angaben für die mechanische Leistung am Ende dieser Broschüre.)

- 5. Auswechseln des Motors und Einstellung der Geschwindigkeit
 - a) Bringen Sie beim Einsetzen des Motors das Anschlußkabel in die Richtung, welche in Abb. 5 gezeigt ist.
 - b) Stellen Sie die G-schwindigkeit ein, wie in Abb. 14 beschrieben ist.

Band MTT-111 (3000 Hz).

3000 Hz $^{+}$ 60 Hz

(Vergleichen Sie bitte die Angaben für die mechanische Leistung am Ende dieser Broschüre.)

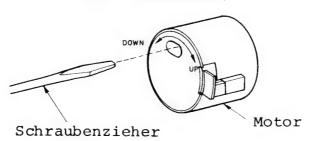


Abb. 14

6. Einstellung des Kopfwinkels

Beim Auswechseln des Aufnahme-/Wiedergabekopfes oder auch durch Einwirkungen im Laufe der Zeit hat sich der Tonkopf zwangsläufig etwas verschoben. Zur Berichtigung stellen Sie bitte die Ausgangsleistung für die Wiedergabe für sowohl den linken wie auch den rechten Kanal in die Position, wo die Frequenz für die hohen Passagen am höchsten ist. Benutzen Sie dabei als Testband MTT-115 (333/6,3kHz) oder MTT-115C (330/10kHz).

(Vergessen Sie nach der Einstellung bitte nicht, die Schraube wieder fest anzuziehen.)

Einstellung der elektrischen Teile

Eine solche Einstellung ist nach dem Austausch von Zubehörteilen erforderlich.

Folgende Meßinstrumente werden dabei benutzt:

- 1) Niederfrequenzoszillator --- 20Hz 20kHz
- 2) Instrument zur Einstellung eines Schiebewiderstandes ---- über 20Hz 100kHz bei einer Eingangsimpedanz von mehr als 100Ω .

-60dB (V) Meßbereich

- 4) Gleichstrommesser ---- zur Messung der Gleichstromspannung
- 5) Frequenzmesser
- 6) Oszilloskop
- 7) Prüfband

Anschluß der Ausgangsteile

Für den rechten und linken Kanal soll jeweils ein Widerstand von $22k\Omega$ benutzt werden, wie in der Abb. 15 dargestellt ist. (Dies dient zur Erzielung eines richtigen Ausgangspegels.)

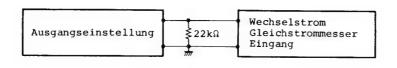


Abb. 15


• Einstellungen für den Fall, daß keine besondere Anordnung vorgesehen ist.

TAPE SELECT (Bandwahl) auf der Seite für NORMAL DOLBY NR auf der Seite für OUT

Umschaltung der Wechselstromladespannung (Primärseite)

Wenn die zu verwendende Wechselstromladespannung 240 V hat, stellen Sie bitte den Spannungsumschalter ganz bestimmt auf den Wechselstromladespannungswert 240 V ein.

Spannungsumschalter

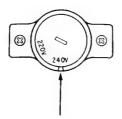

Im Spannungsumschalter ist der zu verwendende Wechselstromladespannungswert auf die ansgehöhlte Stellung einzustellen.

Grundplatte (Teile) Anordnungsdiagramm für die Einstellung

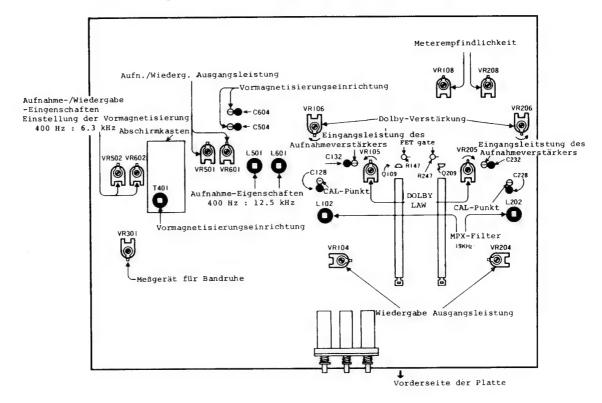


Abb. 16

Einstellung der Schaltung

Anmerkungen:

- (1) Überprüfen Sie, ob der Winkel des Tonkopfes eingestellt ist, und ob der Tonkopf gereinigt ist, bevor Sie mit der Einstellung beginnen.
- (2) Folgen Sie beim Einstellen bitte der Reihenfolge in der Tabelle, es sei denn, daß es einen anderslautenden Hinweis gibt.
- (3) Bei der VR-Einstellung beginnen Sie bitte von der Mitte des einstellbaren Bereichs.
- (4) Falls der Aufnahme-/Wiedergabekopf ausgewechselt worden ist, sind alle in der Tabelle unten aufgeführten Einstellungen erforderlich.

(5) Falls der Löschkopf ausgewechselt worden ist, sind die Einstellung der Vormagnetisierungsvorrichtung, der Aufnahme-/ Wiedergabe-Kennzeichen sowie der Aufnahme-/Wiedergabe - Ausgangsleistung erforderlich.

Vorgang	Einstellung	Einstellort	Einstellung
1.	Wiedergabe	VR104 (L)	Führen Sie mit dem Band
	Ausgangs-	VR2O4 (R)	MTT-150 eine Prüfung des Aus-
	leistung		pegels durch, und stellen Sie
			eine Ausgangsleistung von 580mV,
		(Aufspür-	+O,25 dB am CAL-Punkt ein.
		stelle)	Anmerkungen:
		"CAL-Punkt"	Der am "CAL-Punkt" berichtigte
		zwischen	Fehler wird bei eingeschaltetem
		(-) Pol und	Dolby verdoppelt.
		Erdung von	Stellen Sie deshalb bitte sorg-
		C128(L)	fältig ein.
		C228(R)	
2.	Meter-	VR 108 (L)	Prüfen Sie mit dem Band MTT-150
	empfind-	VR 208 (R)	(400Hz), und stellen Sie den
	lichkeit		Ausschlag des Pegelmeters auf
			+3VU ein.

Vorgang	Einstellung	Einstellort	Einstellung
3.	Vormagne-	т401	Stellen Sie auf Aufnahme.
	tisierungs-	(Im Abschirm-	Schalten Sie das Voltmeter
	vorrichtung	kasten)	zwischen den (-) Pol und die
			Erdung des C504 (L), C604 (R).
			Dann stellen Sie die Spannung
			für den rechten (R) und linken
		(Aufspür-	Kanal (L) auf ein Minimum ein.
		stellung)	(Achten Sie bitte darauf, daß
		zwischen (-) Pol	zwischen dem rechten u. linken
		und Erdung des	Kanal Balance herrscht.)
		C504 (L)	(Diese Spannung wird etwa 1
		C6O4 (R)	O,2 V betragen.)
4		Zustand des Ein-	Benutzung von SA-Band (AC-511)
		stellverfahrens	Das Aufnahmesignal von LINE-IN
		für "5" und "6".	wird um -30dB vom -3VU Pegel
			gesenkt.
			gosenne.
5	Rec/Play	Einstellung der	Unter den Verhältnissen des
	f Kenn-	Vormagneti-	Einstellvorgangs "4".
	zeichen	sierung	Nehmen Sie abwechseln 400 Hz
	(Vgl.	_	und 6,3 kHz Signale auf, und
	Abb. 18)	VR502(L)	arrangieren Sie bei der Wieder-
		VR602(R)	gabe 00,5dB(V) für 6,3 kHz
			gegenüber 400 Hz.
			(Prüfen Sie das Signal
			am Ausgang)

Vorgang	Einstellung	Einstellort	Einstellung
5		L501 (L) L601 (R)	Unter den Verhältnissen des Einstellvorgangs "4". Nehmen Sie abwechselnd mit 400 Hz und 12,5 kHz auf, und stellen Sie den Unterschied beider Frequenzen auf ein Mini- mum ein. (LINE-OUT Pegel)
6	Rec/Play Ausgang	VR-501(L) VR-601(R)	Unter den Verhältnissen des Einstellvorgangs "4". Nehmen Sie mit 400 Hz auf, und stellen Sie die Wiedergabe so ein, daß die gleiche Ausgangs- leistung wie bei LINE-OUT (Monitorpegel) erreicht wird.
7	MPX- Filter	L102 (L) L202 (R)	(1) Stellen Sie auf Aufnahme. (2) Entfernen Sie die Buchse J3, welche den Löschkopf mit der Grundplatte verbindet, und schließen Sie die An- schlüsse 1 und 3 an der Grundplatte kurz. (Unterbrechen Sie die Oszillation der Vormagnetisierung.)

Vorgang	Einstellung	Einstellort	Einstellung
			 (3) Führen Sie das Signal 19kHz ⁺1% von LINE-IN zu. (4) In diesem Zustand bringen Sie das Signal von 19kHz auf ein Minimum an LINE OUT.
8	Dolby- Schaltung	GAIN VR VR106(L) VR206(R) LAW VR VR105(L) VR205(R) Aufspür- stellung "CAL-Punkt" (Vgl. das Verf. "1"	Nehmen Sie die Einstellungen vor wie unter 1,2 im Einstell- verfahren "7" für MPX-Filter. (Unterbrechen Sie die Oszillation der Vormagnetisierung.) Stellen Sie den Dolby-Schalter auf "OUT". Drehen Sie GAIN VR und LAW VR gegen die Pfeilrichtung. (Der Pfeil ist auf die Grund- platte aufgedruckt.) Stellen Sie die Erdung vorüber- gehend entsprechend der Abb. 17 ein. Geben Sie das 5kHz-Signal von LINE-IN hinein, und stellen Sie LINE-IN oder den Aufnahmepegel VR so ein, daß die Ausgangslei- stung am "CAL-Punkt" 17,5 mV beträgt.

Vorgang	Einstellung	Einstellort	Einstellung
·		Aufspürstellung	Stellen Sie GAIN VR so ein, daß
		"REC AMP INPUT"	die Ausgangsleistung des Aufnah-
		zwischen (-) Pol	meverstärkers um 10dB +0,25dB
		und Erdung des	ansteigt, wenn der Dolby-Schalter
		C132(L)	(S8) eingestellt ist.
·		C232(R)	Stellen Sie LAW VR so ein, daß
			ein Ansteig um 2dB erfolgt, wenn
			die die Abb. 18 gezeigt Erdung
			unterbrochen ist.
			Nach Beendigung der obigen Ein-
			stellungen stecken Sie die Buchse
			J3 ein, welche die Anschlüsse
			1 und 3 verbindet, und führen
			Sie die unter "7" genannten Ar-
			beitsschritte für den MPX-Filter
			durch.
9	Anzeige-	VR301	Lassen Sie ein C-60 Band (TDK
	instrument	(fixiert	AC-221) 3 Min. und 30 Sek. vom
	für Remanenz	3010Hz)	Anfang an laufen.
			Drehen Sie die Kassette dann um,
			und machen Sie eine Stimmaufnahme,
			wobei Sie z.B. 10, 9, 82,1,0
			während der ersten 10 Sek. sagen,
			um so ein Band herzustellen, von
			dem die Stelle von 3 Min. 20 Sek.
			abzulesen ist.

Vorgang	Einstellung	Einstellort	Einstellung
			Spielen Sie dieses Band ab, bis
			Sie die Stelle für 3 Min. 20 Sek.
			erreicht haben; dann stellen Sie
			das Anzeigeinstrument für die
			Remanenz so ein, daß links 3 Min.
			für die C-60 Kassette (Oberseite)
			angezeigt werden.

Verfahren 4 $^{\circ}$ 6 in Spezialstellung einstellen.

(Eine Einstellung in der Normalstellung ist dabei nicht erforderlich.)





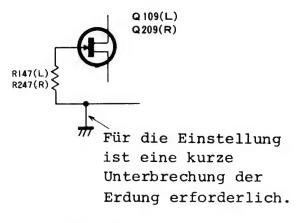



Abb. 17

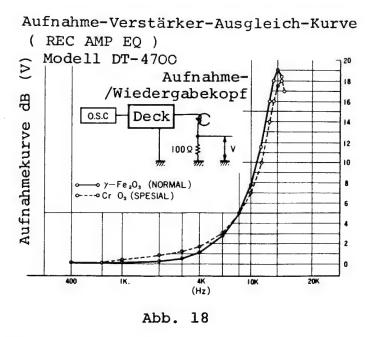

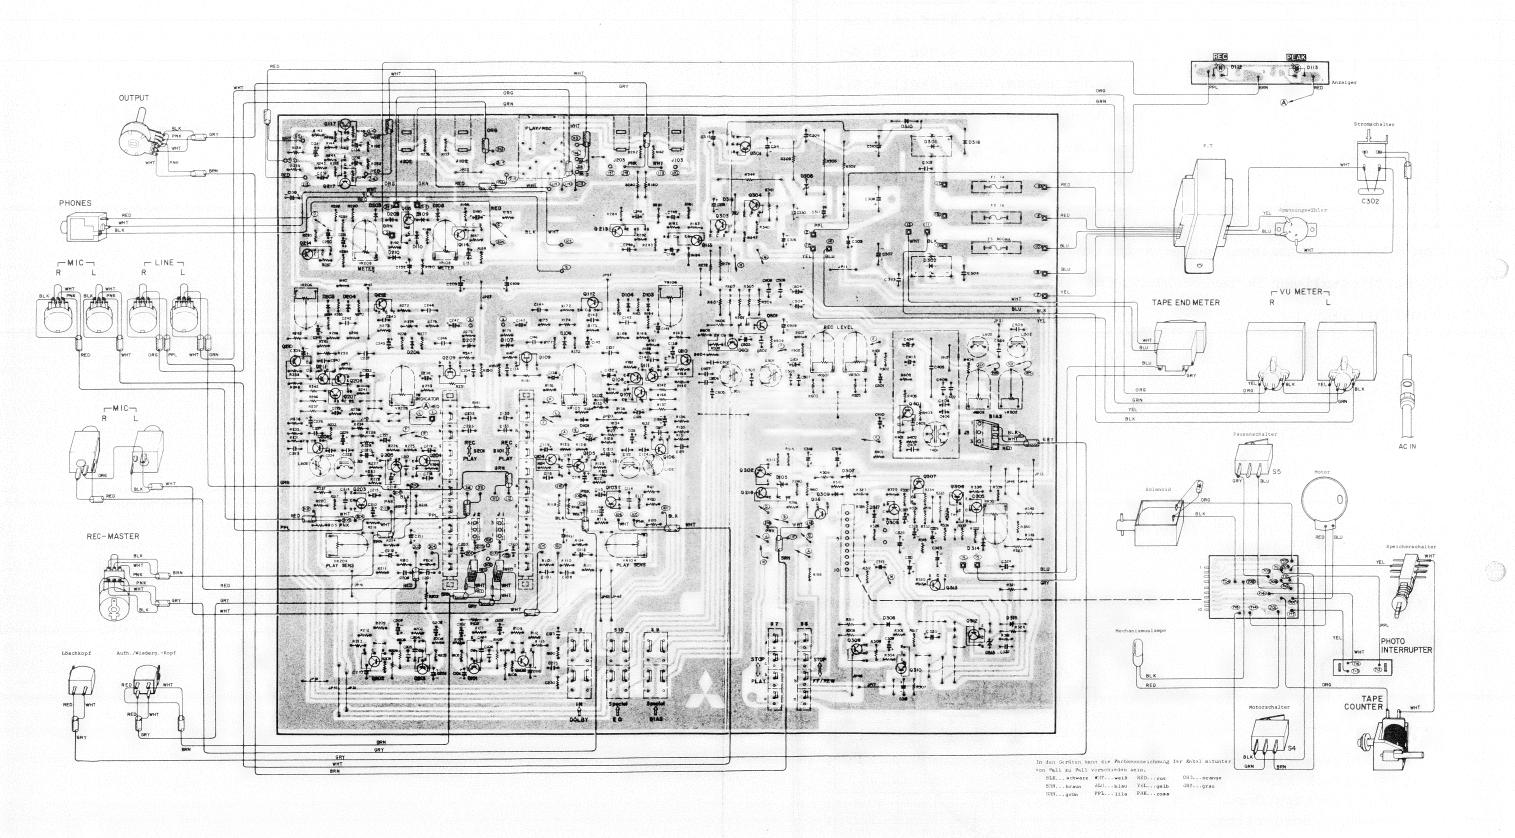

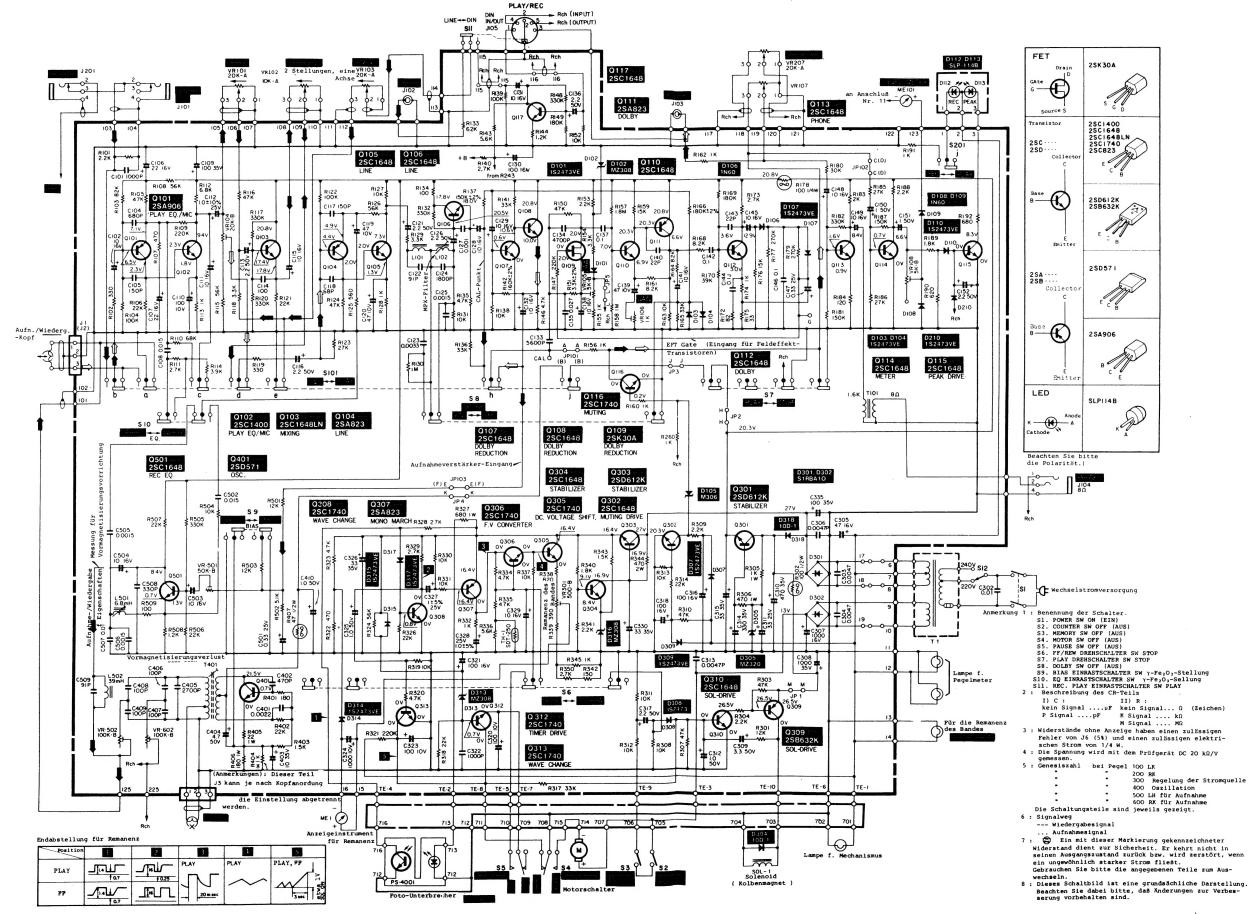

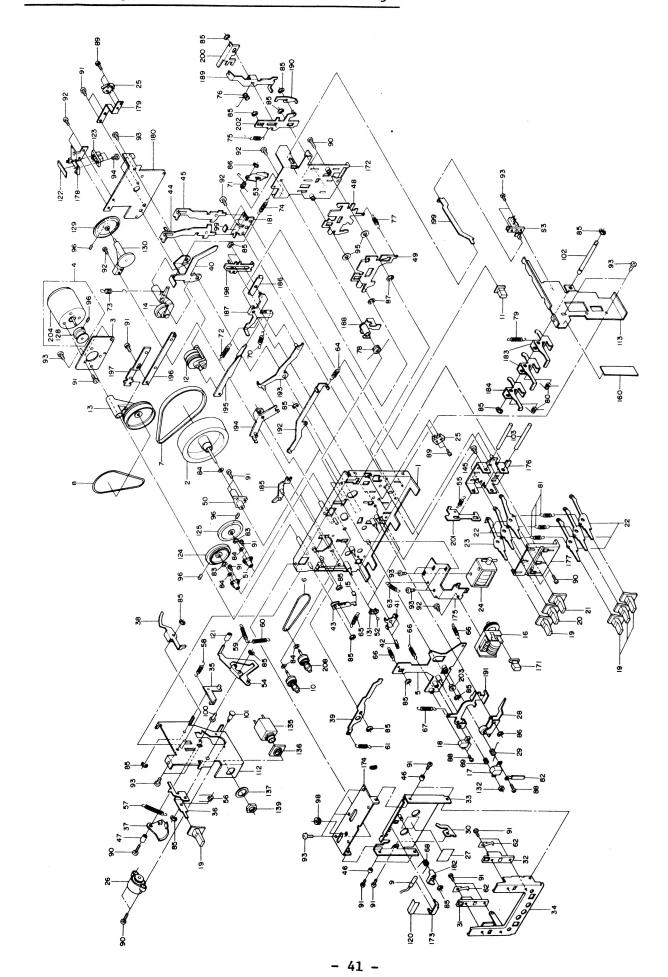

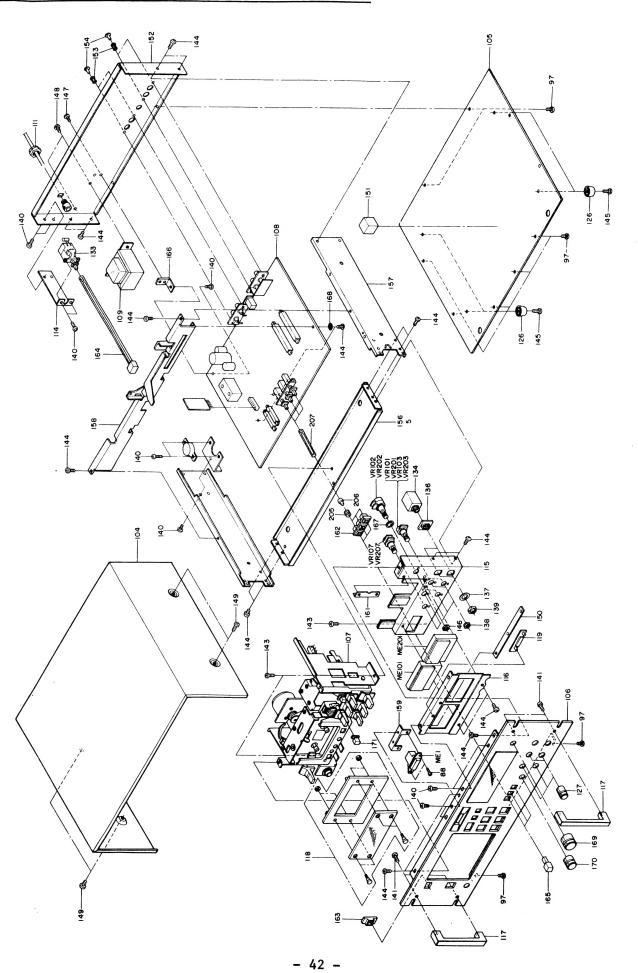

Symbol Nr.	Teil Nr.	Ве	schreibung	
D101	M07060320	D: 3		
D102	M07030320 M07133322	Diode "	1S2473VE	
D103, D203		"	MZ308	
D104, D204	M07060320	"	1S2473VE	
D105		"	11	
D106, D206	M05139320	"	MZ306	
D107, D207	M04097320	11	lN60	
D108, D208	M07060320	n	1S2473VE	
D109, D209	M04097320	"	1N60	
D110, D210	"	II .	11	
D110, D210 D112, 113	M07060320	n	1S2473VE	
	M05129321	LE Diode	SLP-114B	
D301	M07151320	Diode	SlRBA10	
D302	•	**	U U	
D304	M04079320	**	10D1	
D305	M07140320	11	MZ320	
D307	M07060320			
D308			1S2473VĘ	
D309	"	п		
D313	M07133322	n		
D314	M07060320	n	MZ308	
D315	"	"	1S2473VE	
D316	M07133322	"	**	
D317	M07060320	"	MZ308	
D318	M04079320	"	1S2473VE	
	1104079320	•	10D1	
Q101, Q201	M05131316			
Q102, Q202	M05131316 M05131315	Transistor	2SA906	
Q103, Q203		"	2SC1400	
Q105, Q204	M05104310	11	2SC1648	
Q105, Q205	M05104312	"	2SA823	
Q106, Q206	M05104310	"	2SC1648	
Q107, Q207		"	11	
Q108, Q208	"	"	11	
	11		n .	
Q109, Q209	M07068309	"	2SK30A	
Q110, Q210	M05104310	11	2SC1648	
Q111, Q211	M05104312	11	2SA823	
Q112, Q212	M05104310	11	2SC1648	
Q113, Q213	"	11	11	
Q114, Q214	"	n	11	
Q115, Q215	**	n	11	
Q116, Q216	M05104313	"	2SC1740	
Q117, Q217	M05104310	11	2SC1740 2SC1648	
Q301	M05131311	"		
Q303		"	2SD612K	
2305	M05104313			
2306	1103 10 43 13		2SC1740	
2307	M05104312	"	" 202022	
Q308	M05104313		2SA823	
Q309		"	2SC1740	
Q310	M05131312 M0510310	"	2SB632K	
A	四いつ しいくしけ	11	2SC1648	

Symbol Nr.	Teil Nr.	Beschreibung
Q311	M05104313	Transistor 2001740
Q312	1103104313	2SC1/40
Q313	"	"
Q401	M07228303	" "
Q501	M0510310	2SD571
Q601	H0310310	2SC1648
		" "
TH-1	M05099330	Thermistor SDT-250
R178 ,R278	M05129471	R-Fuse-1/4w 100 Ω
R302	M05067365	R-Fuse-1/2W 100 Ω "
R407	M07113411	R-Fuso-1/2W 47 0
VR101, VR201	M05129350	VR-STD-A20K25
VR103, VR203	H	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
VR107, VR207	M05131350	VR-W-A20K25
VR120, VR220	M05131351	VR-W-A10K25
		VI W AIOK25
rl	M05150410	Netztransformator
51	M05113430	Tastenschalter (POWER)
53	M05131431	" (MEMORY)
54,S5 (25)	M05129431	Mikriebeanordnung
86 , 87	M05085435	Schiebeschalter (FF, REW, PLAY)
88,S9,S10	M05131430	Tastenschalter (DOLBY, EQ, BIAS)
3101,S201	M05067430	Schiebeschalter (R/P)
7101, J201	M05129447	Buchse (MIC)
105	M05104441	" (HEADPHONE)
E1	M05131400	Zahler
E101, ME201	M05130400	" (LEVEL)
1, F2		
3	M05110472	Sicherung lA SEMKO
J	M05110471	" 800MA SEMKO

	·	
Diagramm-Nr.	Teil Nr.	Beschreibung
2 6 7 8 9 10 11	M05104520 M05104552 M05131550 M05104550 M05131490 M05104525 M05131216 M05104543	Schwungrad Riemem (COUNTER) " (MOTOR) " (FF.REW) Lampe Spulenlagerung Knopfanordnung (MEMORY) Riemenscheibenanordnung (FF/REW)
16 17 18 24 26	M05131404 M05104830 M05104831 M05131390 M05131621 M05104544	Zählwerk Kopf (REC/PLAY) Kopf (ERASE) Solenoid Getriebeanordnung Hebelanordnung
28 57 118 123	M05131560 M05150111 M05131314 M05131540	Feder-W (EJECT) Abdeckung Foto-Unterbrecher Riemensheibe
124 125 126 127 130 164 165, 205, 206 169 170 171 204 208	M05104541 M07215195 M05131212 M05131620 M05131213 M07215214 M05131210 M05131211 M05131215 M05149500 M05131525 M07050470	Fuss Knob (LINE, MIC) Getriebeanordnung Verbindungsanordnung (POWER) Knopfanordnung (DOLBY, BIAS, EQ) Knopf (REC, MASTER) " (LINE, MIC) Knopfanordnung (RESET) Motor Spulenlagerung Kabelanschluss (L + R)